


Instruktionen zum Thema Zusammenstecken von zwei Steckleiterteilen

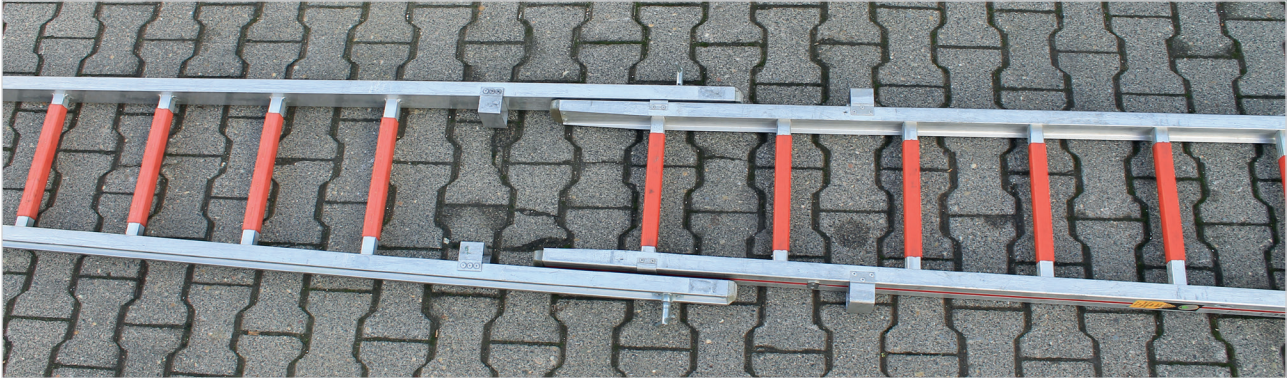

Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

1 Steckleiterteile positionieren

Die Steckleiterteile A + B hintereinander auf den Boden legen. Dabei sind die Federsperrbolzen geschlossen.

2 Steckleiterteile zusammenstecken

Dabei stehen beide Einsatzkräfte auf der gleichen Seite der Leiter.

Eine Einsatzkraft umfasst das A-Teil an der 4. und 6. Sprosse (vom Fußende). Die zweite Einsatzkraft umfasst das B-Teil an der 2. und 4. Sprosse (vom Fußende).

3 Zugprobe

Prüfen ob die Federsperrbolzen korrekt verriegelt sind. Beide Einsatzkräfte heben die Leiter auf und ziehen auf Kommando gleichzeitig an den Steckleiterteilen.

Materialliste

Ausstattung	Menge
Steckleiterteil A/Steckleiterteil B + Steckleiterteil Z	1
Steckleiterteil B	2